



# ポールトップハンガー 取扱説明書


- ①使用中ののぼりポールからターンキャップを外します
- ②付属のターンキャップのターン部を差し込みます
- ③ポールトップハンガー上用を図の向きでネジ部に通します
- ④ネジキャップをターン部のネジに締め込みます

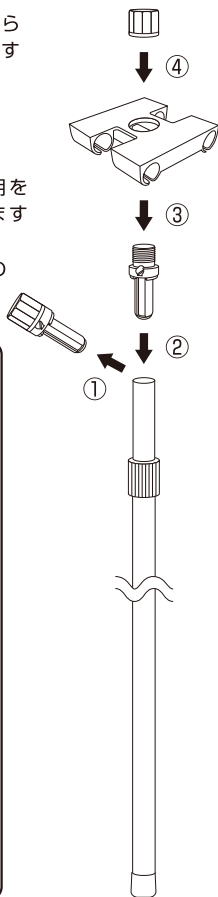


完成図(片面の場合)

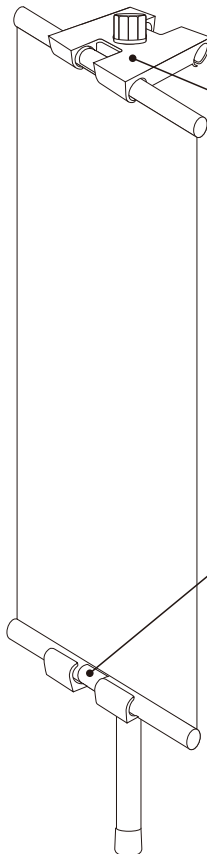

- ⑤バナーのパイプ部をポールトップハンガー上用に通し中心を合わせます

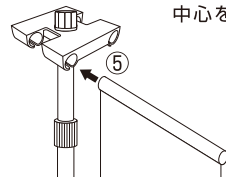


- ⑥バナーに付属のストッパーを中心にはめズレを防止します

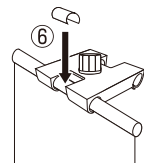


上部

- ⑦ポールトップハンガー下用を図の向きでポールの下側から通します

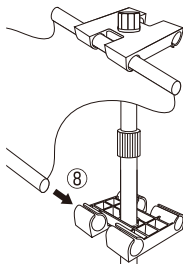

- ⑧上部と同様に⑤⑥の手順で組み立てて下さい

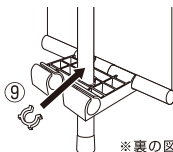


- ⑨まくれストッパーをポールトップハンガー下用の上でポールにはめ込みます



※裏の図

下部

梱包内容

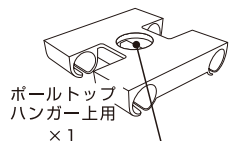

※内径が小さい方が上用です

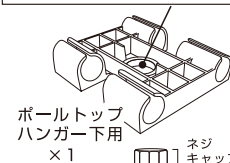

※両面を使用する場合

ポールトップハンガーは、2面の掲示が出来ますので、反対面もご使用の場合は同様に組み立てて下さい。