


新型バナーシステム **スパイダー** [Spider Kite] 実用新案申請済

取扱いのご説明



バナー本体・湾曲材・連結具・輪ゴムがセットです

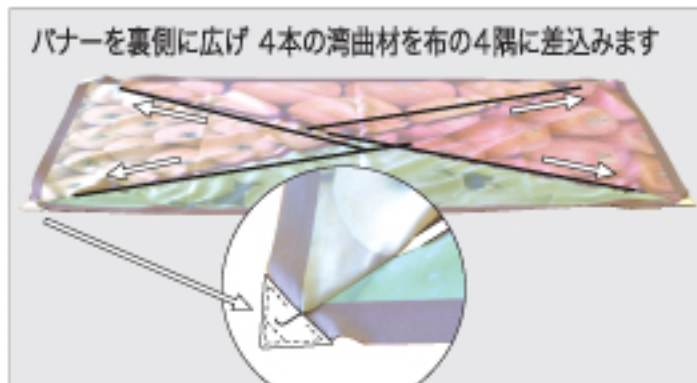


バナーを裏側に広げ 4本の湾曲材を布の4隅に差込みます

隅の補強布の中までしっかり入れます(※重要)



危険ですので作業時には手袋をするか湾曲材の切口にはさわらないで下さい

先に2本を連結具に差込み 輪ゴムを掛けます

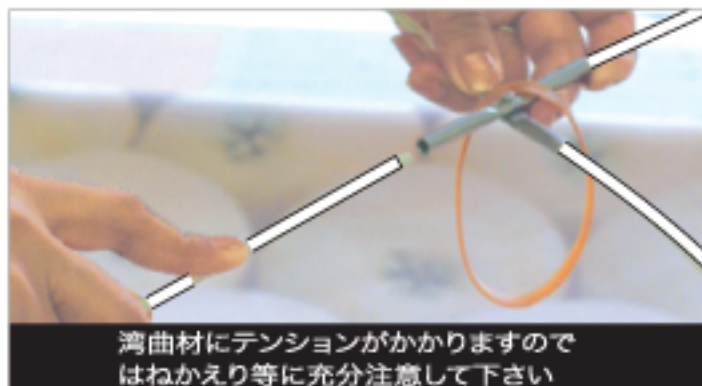

湾曲材にテンションがかかりますのではねかえり等に充分注意して下さい


湾曲させながら 残りを奥までしっかり差込みます




交差部分をねじりながら押し下げます



湾曲材が布に添い テンションを加えます

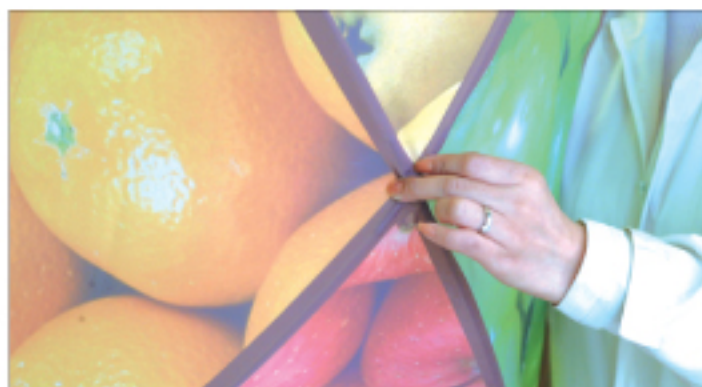

中心付近を外側から持ちます

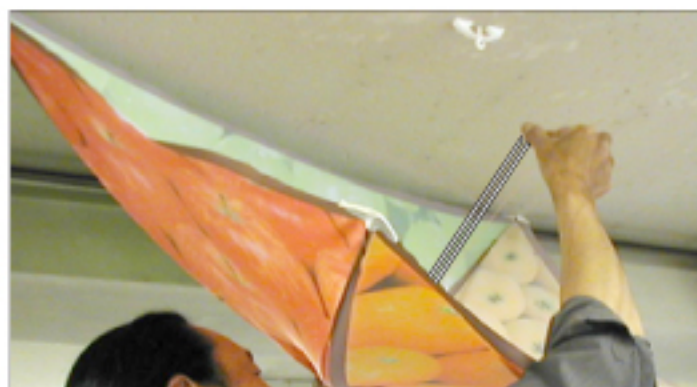

内側のゴムを持ち 伸ばしながら設置場所に引っ掛け 位置を調節して完成です

