


組立の手順 ※湾曲材の扱いは手袋をするほか 湾曲材の切り口にはさわらないでください


NEW スパイダー [NEW Spider Kite] 取扱いのご説明

実用新案申請済

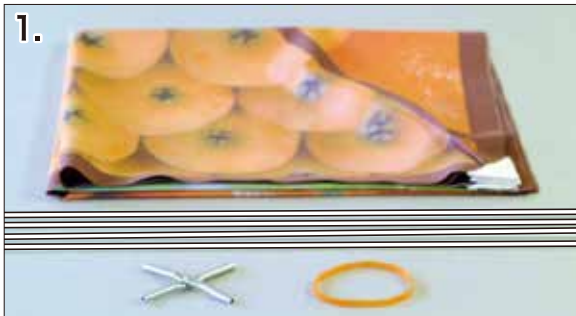

1.


パナー本体・湾曲材・可動クロス・引っ掛け具を用意します
(引っ掛け具にはゴム・スプリングなどを使います)

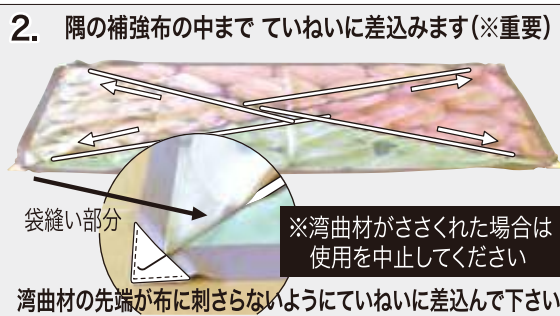

2. 隅の補強布の中まで ていねいに差し込みます(※重要)

袋縫い部分
※湾曲材がささくれた場合は
使用を中止してください
湾曲材の先端が布に刺さらないようにていねいに差し込んで下さい

パナーを裏向きに広げ 四隅の袋縫い部分に湾曲材を1本ずつ差し込みます
※湾曲材を回転させながらていねいに差し込みます

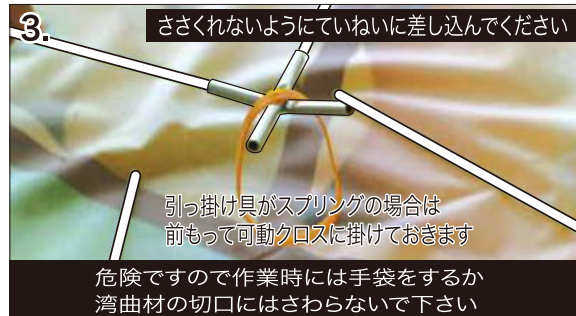

3. ささくれないようにていねいに差し込んでください

引っ掛け具がスプリングの場合は
前もって可動クロスに掛けておきます
危険ですので作業時には手袋をするか
湾曲材の切口にはさわらないで下さい

2本の湾曲材を可動クロスにていねいに差し込み
引っ掛け具を掛けます



4.

この時湾曲剤がドーム型を形成します

一直線に形を作り
ていねいに差し込む

湾曲材にテンションがかかりますので
はねかえり等に充分注意して下さい

残りの2本の湾曲材を湾曲させながら ていねいに可動クロスに差し込みます



5.

交差部分の可動クロスをねじりながらパナー側に
押し下げます



6.

湾曲材がパナーに添い パナーが「広げたときの傘」のよう
なドーム型を形成します



7.

外側からは中央の可動クロス部分と 内側からは引っ
掛け具とを持ち



8.

内側の引っ掛け具を伸ばしながら設置場所に引っ
掛けます



9.

位置と形を調整して取付けは完了です